POSE NEZ DE PALIER

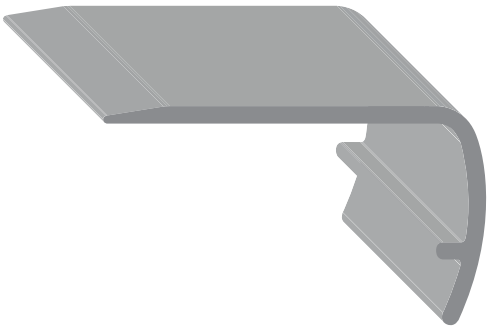

Dimension : 2.0"w x 1.15"h

1

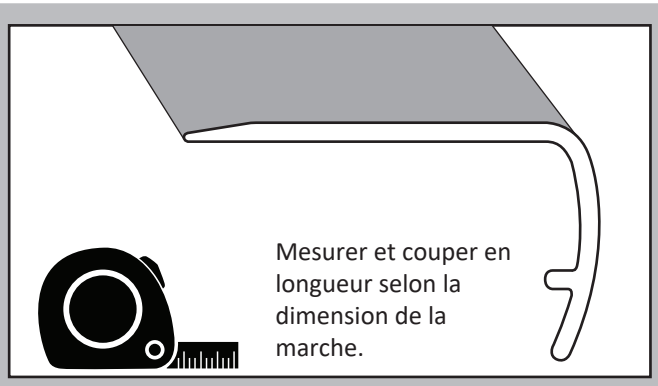

2

Appliquer un généreux filet d'adhésif de construction sur la face inférieure du nez de marche.

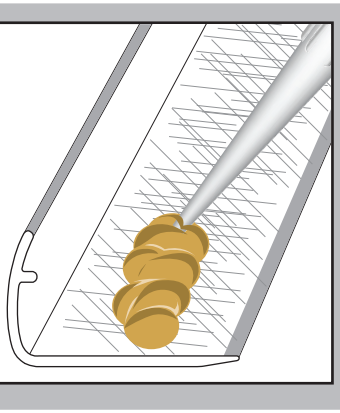

NEZ DE PALIER IMPERMÉABLE

Utilisé pour la finition d'une marche.

3

Rouler soigneusement le nez de marche contre l'avant de la marche, en vous assurant que la moulure est en place. Une fois dans sa position désirée, appuyer fermement sur le nez de marche complet.
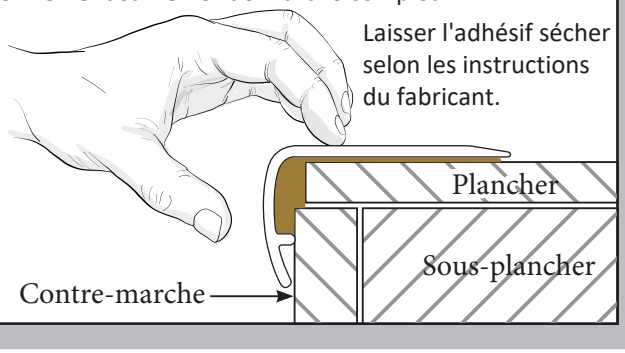
Laisser l'adhésif sécher selon les instructions du fabricant.